



QMI MOTORBEHANDLING PÅ KYSTVERKETS MOTORER


Behandling med QMI av Kystverkets båt M/S VILLA Motor arbeidsbåt (Ford)

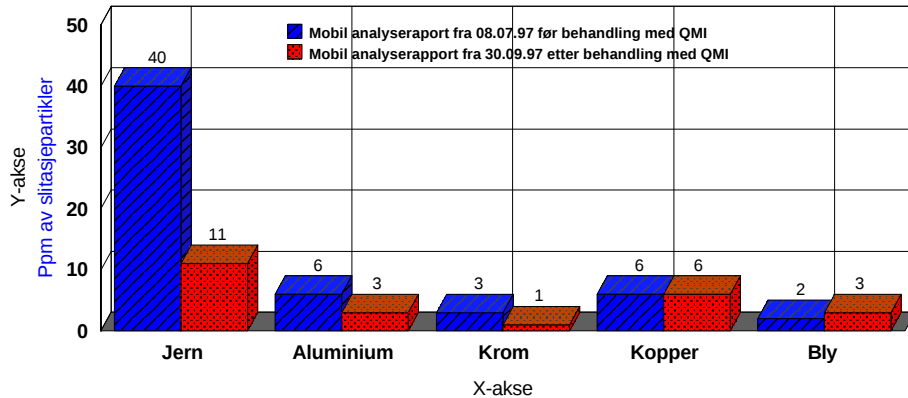


Behandling med QMI av Kystverkets båt M/S VILLA Volvo TMD 100AK hjelpmot. I

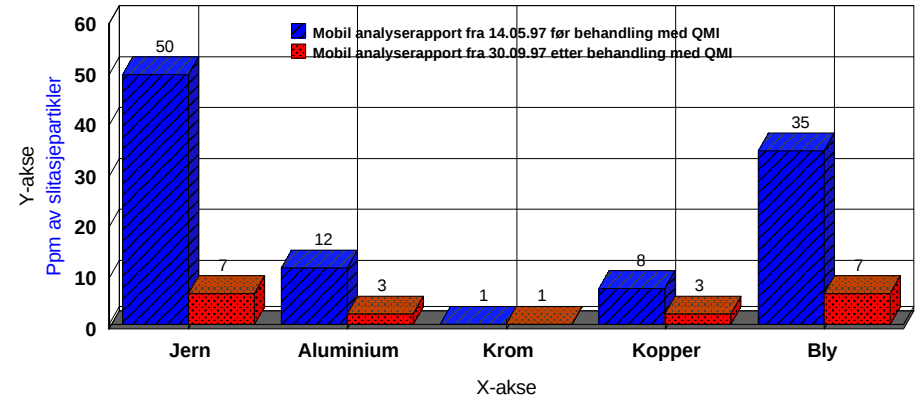

Behandling med QMI av Kystverkets båt M/S VILLA Volvo TMD 100AK hjelpmot. III

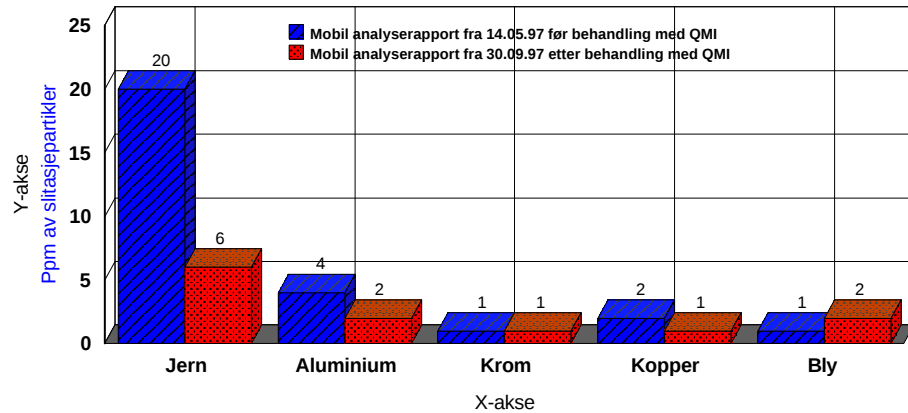

Behandling med QMI av Kystverkets båt M/S VILLA Volvo TMD 100AK hjelpmot. II

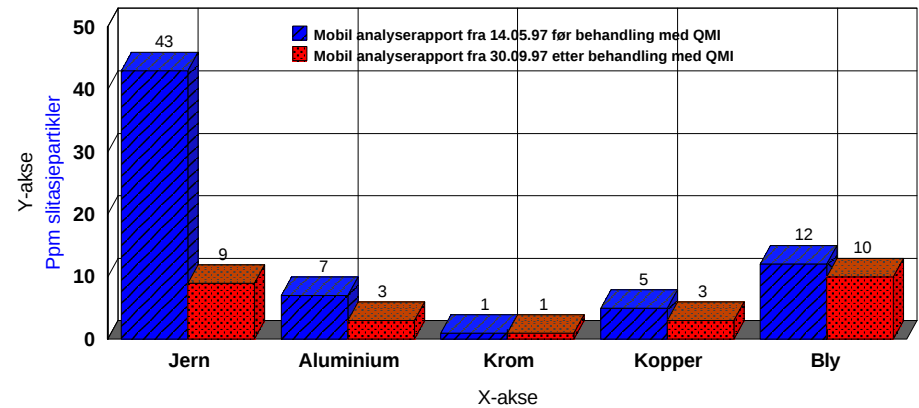

Dear Seamus, The 4 graphs on this page represent 4 engines. The blue color represent the amount of wear metals before the QMI treatment and the red color after the treatment.

Ppm av slitasjepartikler means: Parts per million of wear particles. " Jern " = Iron "Bly"= Lead. aluminium, Crome and Copper is the other metals.

Best regards Thor